

Panasonic

取扱説明書

LUMIX


B DMW-CGB2

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- パナソニック製デジタルカメラ DMC-GF2 専用の本革ボディケースです。 (2010年12月現在)

■ 使いかた

レンズ部を前面に向けてデジタル カメラを入れる

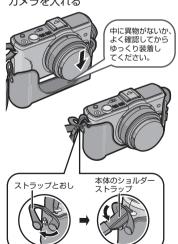

●本革ボディケースに装着したまま、 撮影することができます。



- 三脚を使用するときは、本革ボディケースを外してください。
- デジタルカメラを取り出す際は、カメ ラ本体をしっかり持ち、落とさないよ うに気をつけて引き抜いてください。

■ 使用 **上のお願い**

- デジタルカメラの出し入れや本革ボディケースの持ち運びなどの際に、大きな衝撃 を与えないようにしてください。
- ◆ 本革ボディケースは携帯保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージを保証 するものではありません。
- 本革ボディケースは防水仕様ではありません。雨天などの使用時は、ぬらさないよ うお気をつけください。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでくだ さい。
- ショルダーストラップをデジタルカメラに巻きつけた状態で装着しないでくださ 1,1,
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
 - 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあ と、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、本革ボディケースが変質 する恐れがありますので使用しないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ◆ 本革を使用しているため、変色したり色落ちする場合があります。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあ と、陰干しして十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してく ださい。
- 長期間保管する場合は、本革ボディケースからカメラ本体を取り出してください。

■ 仕様

材 質:革

外 形 寸 法:約幅 124 mmx 高さ 61 mmx 奥行き 40 mm

■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX(ルミックス)相談窓口

雷話

365日 受付9時~20時

0120-878-638

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松牛町 1 番 15 号